

◆ Update time

Connect the camera to computer, open the time.txt to set the date and time.

Year-month-day Hours:minutes:seconds

Example: 2018-11-28 18:08:08

◆ Webcam

Connect the camera to the computer by the USB cable, then short press the "On/Off" button twice ,the camera can now be used as a webcam.

● Attention


- When the device is running out of battery or memory when shooting a video, the system will save the video data first, and then shut down automatically.
- Connecting computer: use the cable to connect with the watch first, then connect with the PC's USB port. While connecting, do not try to operate the watch if the device cannot be recognized by the computer. Please reset the watch and try to connect again.
- As the device has built-in high-capacity polymer lithium battery, it has a memory effect. We advise in the first 5 times of usage to charge the battery fully after the battery is out of use, so that the battery can work to its maximum future capacity.

Francais mieux expliquer

Mode d'emploi HD 1080P Montre Caméra SC71 Accessoires de produit

1. Regarder la caméra
2. Manuel d'utilisation
3. Câble USB
4. couronnes résistantes à l'eau Image et boutons

Image et boutons

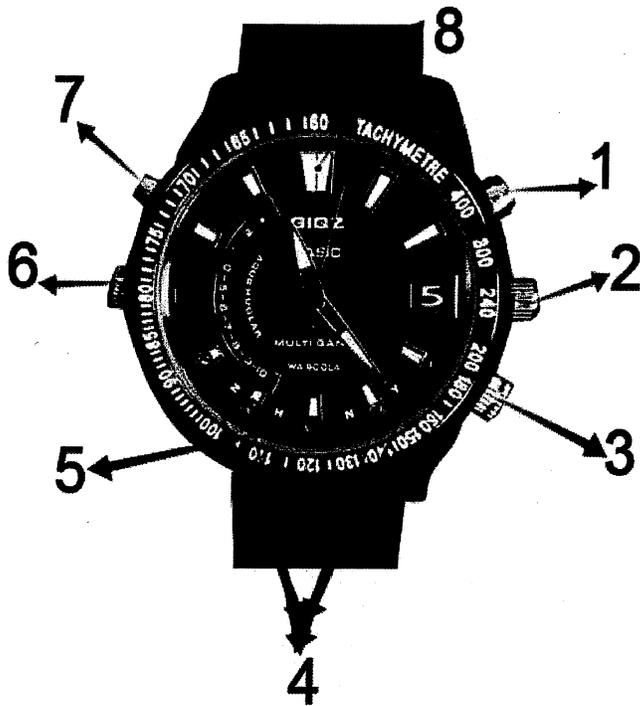

1. Bouton ON/OFF 2. Bouton de réglage de l'heure 3. Microphone 4. Infrarouge 5. Appareil photo 6. Port USB 7. Bouton Mode 8. Indicateur

Données techniques

1. Fonctions principales: enregistrement vidéo, prise de photos, enregistrement audio, vision nocturne, clé USB, caméra PC, montre

2. Format vidéo : AVI, 1920*1080 @ 30fps

3. Format photo : JPG, 4032*3024

4. Mémoire interne : 8 Go

5. USB : 2.0

6. Temps de charge : 2-3 heures

7. Durée d'utilisation de la batterie: batterie Li intégrée de 300 mAh, environ 100 minutes 8.
Systèmes d'exploitation : pas besoin d'installer le pilote si le système d'exploitation est
Windows XP/Vista/7 ou supérieur (Windows 98 est excepté)

Fonctionnement Allumer

Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes, le voyant LED devient bleu et reste allumé. La caméra entre maintenant en mode veille.

Enregistrer une vidéo

En mode veille, le voyant LED bleu reste allumé. Appuyez une fois sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant bleu clignote 3 fois lentement, puis s'éteint, indiquant que la caméra de la montre est en train d'enregistrer une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez deux fois rapidement sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant LED bleu clignote, les données sont enregistrées et l'appareil photo revient en mode veille.

Enregistrer une photo

En mode veille, le voyant bleu est allumé. Appuyez une fois sur le « bouton de mode ». La LED rouge est allumée et l'appareil photo est maintenant en mode veille pour prendre des photos. Pour prendre une photo, appuyez une fois sur le bouton « On/off ». Le voyant rouge s'éteint puis s'allume, indiquant qu'une photo a été prise et que l'appareil photo est de nouveau en mode veille Enregistrement audio En mode veille, le voyant bleu est allumé. Appuyez deux fois sur le bouton "Mode", le voyant LED devient rouge et bleu puis reste allumé et la caméra est maintenant en mode audio. Pour enregistrer de l'audio, appuyez une fois sur le bouton « Marche/Arrêt ». Le voyant LED bleu rouge clignote constamment, indiquant que la caméra de la montre

enregistre maintenant l'audio.

Pour arrêter l'enregistrement audio, appuyez deux fois rapidement sur le bouton « On/off ». Le voyant LED bleu rouge s'allume, les données seront enregistrées et l'appareil photo revient en mode veille audio.

Éteindre

En mode veille, maintenez enfoncé le bouton « Marche/Arrêt » pendant 3 secondes, le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et s'éteint ; la caméra entre maintenant en mode d'arrêt.

Chargez

Lorsqu'il est en état de charge, le voyant rouge reste allumé et le voyant bleu clignote en permanence. Lorsque la LED rouge et bleue reste allumée, cela indique que la batterie est complètement chargée

. Réinitialiser

S'il est mal utilisé, l'appareil peut s'arrêter ; à ce moment, maintenez enfoncés le bouton « Marche/Arrêt » et le bouton « Mode » en même temps pour réinitialiser.

Lecture vidéo

En mode hors tension, connectez l'appareil photo à un ordinateur avec le câble USB et lisez la vidéo. Remarque : veuillez vous assurer qu'il y a un logiciel de lecture dans l'ordinateur avant de vous connecter.

Heure de mise à jour

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur, ouvrez le fichier time.txt pour régler la date et l'heure.

Année-mois-jour Heures:minutes:secondes

Exemple : 28-11-2018 18:08:08

Webcam

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB, puis appuyez brièvement deux fois sur le bouton « On/Off », l'appareil photo peut maintenant être utilisé comme webcam.

Attention

1. Lorsque l'appareil est à court de batterie ou de mémoire lors de l'enregistrement d'une vidéo, le système enregistre d'abord les données vidéo, puis s'éteint automatiquement.
2. Connexion de l'ordinateur : utilisez d'abord le câble pour vous connecter à la montre, puis connectez-vous au port USB du PC. Lors de la connexion, n'essayez pas de faire fonctionner la montre si l'appareil ne peut pas être reconnu par l'ordinateur. Veuillez réinitialiser la montre et réessayer de vous connecter.
3. Comme l'appareil est doté d'une batterie au lithium polymère haute capacité intégrée, il a un effet mémoire. Nous conseillons lors des 5 premières utilisations de recharger complètement la batterie après qu'elle soit hors d'usage, afin que la batterie puisse

fonctionner à sa capacité future maximale.