

# Sonos Sub 4




# Présentation



Découvrez toute la puissance du son Sonos avec le Sonos Sub 4. Plongez au cœur de l'action et de la musique avec encore plus d'intensité grâce à ses basses puissantes.

- **Des basses ultra puissantes.** Deux haut-parleurs conçus avec soin par Sonos produisent des graves profonds et dynamiques. L'évent du caisson améliore la réponse en basses fréquences pour vous faire ressentir tous les sons.
- **Transformez votre expérience home cinéma.** Associez le Sonos Sub 4 à une Sonos Arc ou Beam pour des basses incroyablement plus profondes et des aigus plus clairs qui vous plongent au cœur de vos films, séries et jeux vidéo.
- **Donnez vie à votre musique.** Découvrez toutes les nuances de chaque note de musique, et profitez d'une plus grande sensation d'espace en associant le Sonos Sub 4 à un Sonos Five, Era 300 ou Era 100.
- **Un design emblématique.** Avec son design élégant et sa nouvelle finition mate, le Sonos Sub 4 est conçu pour parfaitement s'intégrer dans votre intérieur et s'accorder à vos enceintes Sonos.
- **Placez-le où vous voulez et comme vous le voulez.** Le Sonos Sub 4 se connecte à votre barre de son ou à vos enceintes Sonos en Wi-Fi en toute simplicité. Vous pouvez le placer où vous voulez, même sous le canapé.

# Commandes et boutons

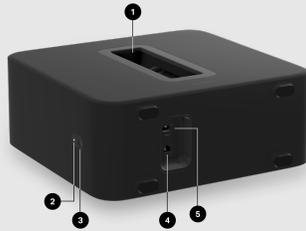

1

## Évent acoustique

Servez-vous de l'évent acoustique comme d'une poignée pour soulever le Sonos Sub 4.

2

## Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs. **En savoir plus**  
Si ce voyant vous gêne, vous pouvez l'éteindre dans les paramètres de la pièce.

3

## Bouton d'association

Appuyez pour connecter au moment de l'installation.

4

## Port Ethernet

Utilisez un câble Ethernet si vous souhaitez vous connecter à un routeur (facultatif).

Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni pour le branchement sur une prise électrique (l'utilisation d'un câble d'alimentation tiers annulera votre garantie).

Assurez-vous qu'il s'agit de l'adaptateur secteur approprié pour votre pays. Assurez-vous de bien enfoncer le câble d'alimentation jusqu'à ce que le connecteur affleure la surface du Sonos Sub 4.

## Sélectionner un emplacement

Choisissez un emplacement. Le Sonos Sub 4 est conçu pour fournir un son optimal où que vous le placiez.

- Utilisez l'évent acoustique comme une poignée pour soulever le Sub 4 et le sortir de la boîte. Pensez à plier les genoux lorsque vous soulevez des objets lourds afin d'éviter tout effort inutile à votre dos.
- Veillez à ce qu'au moins un côté de l'évent ne soit pas obstrué. Si vous placez le Sub à la verticale contre un mur, n'obstruez pas l'ouverture située à l'avant.
- Si vous placez le Sonos Sub 4 à l'horizontale sur le sol, ne posez rien dessus. Si vous placez le Sonos Sub 4 sous un meuble, laissez un espace d'au moins 2,5 cm au-dessus.
- Le Sonos Sub 4 est conçu pour être placé par terre. Vous pouvez le mettre dans un coin, contre le mur ou bien derrière, dessous ou à côté d'un meuble, quel que soit le revêtement du sol.
- Vous pouvez positionner le Sonos Sub 4 à l'horizontale ou à la verticale. Si vous souhaitez le placer à l'horizontale, vous pouvez fixer de manière permanente les pieds en feutre.

# Brancher les câbles

1. Connectez le câble d'alimentation, puis branchez votre Sonos Sub 4. Assurez-vous de bien enfoncer le câble d'alimentation jusqu'à ce que le connecteur affleure la surface du Sonos Sub 4.
2. Téléchargez **l'application Sonos** depuis le magasin d'applications de votre appareil mobile si vous ne l'avez pas encore fait. Vous l'utiliserez pour configurer et contrôler votre système Sonos.

**Remarque:** Assurez-vous de configurer au moins une enceinte compatible avant d'ajouter le Sonos Sub 4.

## Audio Sub

Utilisez l'application Sonos pour ajuster les paramètres **Audio du Sonos Sub**:

1. Rendez-vous dans les **Paramètres système**  et sélectionnez la pièce où vous souhaitez ajouter un Sonos Sub.
2. Rendez-vous dans **Son** et sélectionnez **Audio du Sonos Sub**.

---

Paramètre	Description
<b>Sonos Sub</b>	Choisissez <b>Activé</b> ou <b>Désactivé</b> pour activer ou désactiver le son du Sonos Sub.
<b>Niveau du Sonos Sub</b>	Utilisez le curseur pour augmenter ou baisser le volume. (Vous pouvez utiliser ce paramètre pour faire correspondre le niveau du Sonos Sub à celui de vos enceintes principales.)
<b>Réglage de la phase</b>	<p>Choisissez 0° ou 180° pour régler la phase sur votre Sonos Sub ou sur un autre caisson de basses (basculez l'interrupteur si vous n'entendez pas assez de basses depuis votre position d'écoute habituelle).</p> <p>Lorsqu'une pièce équipée d'un Sonos Sub est calibrée avec Trueplay, le contrôle de la phase est réglé et ne peut être modifié à moins de désactiver Trueplay.</p>
<b>Réinitialiser</b>	Réinitialise tous les paramètres audio du Sonos Sub à leurs valeurs par défaut (0).

# Modifier l'association des enceintes

Vous pouvez facilement changer l'enceinte Sonos à laquelle votre Sonos Sub 4 est associé.

**Remarque:** Si vous débranchez votre Sonos Sub de la prise secteur et que vous le rebranchez ailleurs, attendez que le voyant d'état s'arrête de clignoter et passe au blanc fixe avant de modifier tout paramètre.

1. Rendez-vous dans **Paramètres système**  et sélectionnez la pièce où vous avez ajouté un Sonos Sub.
2. Rendez-vous dans **Produits** et sélectionnez **Supprimer le Sonos Sub** pour commencer.

Vous pouvez associer le Sonos Sub 4 à un produit Sonos différent ou choisir de ne pas l'utiliser immédiatement. Il apparaîtra en tant que produit «inutilisé» dans la liste de vos produits jusqu'à ce que vous l'associez à une autre enceinte Sonos.

## Connecter un second Sonos Sub

Connectez un second caisson de basses Sonos à votre configuration home cinéma pour profiter de basses encore plus profondes et encore plus puissantes.

Dans l'application Sonos:

1. Rendez-vous dans **Paramètres système**  et sélectionnez une pièce où vous avez ajouté un Sonos Sub.
2. Rendez-vous dans **Produits** et sélectionnez **Connecter un second Sonos Sub** pour commencer.

Avant de commencer, vérifiez que vos caissons de basses sont compatibles avec une configuration home cinéma à deux caissons de basses.

---

**Barre de son****Caissons de basse nécessaires**

---

**Sonos Arc Ultra**

- 2 x Sonos Sub 4
- Sonos Sub 4 et Sonos Sub (Gen 3)

---

**Sonos Arc et Arc SL**

- 2 x Sonos Sub 4
- Sonos Sub 4 et Sonos Sub (Gen 3)

---

**Sonos Beam (Gen 1 et 2)**

- 2 x Sonos Sub 4
- Sonos Sub 4 et Sonos Sub (Gen 3)

---

**Sonos Ray**

- 2 x Sonos Sub 4
- Sonos Sub 4 et Sonos Sub (Gen 3)

# Spécifications

---

## Audio

---

### Amplificateurs

Deux amplificateurs numériques de classe D parfaitement calibrés pour l'architecture acoustique unique du caisson de basses.

---

### Woofers

Les deux woofers elliptiques de 5 x 8 pouces sont orientés vers l'intérieur pour un effet d'annulation des forces qui supprime presque toute distorsion.

---

### Architecture

L'évent du caisson améliore la réponse en basses fréquences.

---

### Réponse en fréquence

Descend jusqu'à 25Hz

---

### ÉGALISATION

Les paramètres audio égalisent automatiquement le Sonos Sub 4 et les enceintes Sonos associées. Utilisez l'application Sonos pour ajuster les basses, les aigus et la fonction Loudness.

---

### Trueplay™

Ce logiciel mesure l'acoustique de la pièce, puis calibre votre système Sonos avec précision.

---

## Détails et dimensions

---

---

**Dimensions**

Hauteur: 38,9 cm  
Largeur: 40,2 cm  
Profondeur: 15,8 cm

---

**Poids**

11,8 kg

---

**Couleurs**

Noir, Blanc

---

**Finition**

Mat

---

**Bouton d'association**

Appuyez une fois pour ajouter un Sonos Sub 4 à votre système pendant l'installation.

---

## Alimentation et connectivité

---

**Wi-Fi**

Se connecte à n'importe quel routeur compatible diffusion 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz

---

**Ethernet**

Port 10/100 pour le raccordement physique à votre routeur

---

**Tension**

Alimentation électrique interne 100-240 V  
50/60 Hz

---

**Processeur**

Quad Core  
4xA55 1,9 GHz

---

---

**Mémoire**

DDR4: 512 Mo

eMMC: 4 Go

---

**Température de fonctionnement**

0 °C à 40 °C

---

## Contenu du carton

---

**Sonos Sub 4**

Produit

---

**Câble d'alimentation**

Longueur: 2m

---

**Documentation**

Guide de démarrage rapide, mentions légales et garantie

---

## Configuration requise

---

**Wi-Fi**

Connexion Internet

---

**Source d'alimentation**

Prise de courant à proximité

---

**Application Sonos**

La dernière version de l'application Sonos fonctionnant sur un appareil compatible

---

**Produit Sonos**

Un produit amplifié non nomade, comme la Sonos Arc Ultra ou le Sonos Era 300

# Informations importantes concernant la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
6. Ne nettoyez qu'avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.
7. Ne bloquez pas les événements. Procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas ce produit près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, un four ou une cuisinière, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, et de ne pas le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Ce produit ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne tentez pas de le réparer ou de remplacer des composants vous-même. Confiez la réparation et l'entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une réparation est nécessaire si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: fiche ou câble d'alimentation endommagé, liquide tombé sur l'appareil, objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement ou chute.
13. Le cordon d'alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement l'équipement.

14. **Avertissement:** Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15. N'exposez jamais cet appareil à des projections ou des écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, comme un vase, sur l'appareil.